

Настройка роутера Tenda N301

Подключение и вход в настройки:

1. Для начала устанавливаем и подключаем роутер. Для этого подключаем блок питания Wi-Fi роутера к розетке. Кабель интернет-провайдера (заходит в квартиру из подъезда или улицы) подключаем в WAN-Port.

2. Подключаемся к роутеру по сетевому кабелю, который идет в комплекте. Кабель подключаем в LAN (1-3) Port.



Рисунок 1- Внешний вид Wi-Fi роутера

3. Чтобы зайти в настройки роутера запустите любой браузер на компьютере и введите в адресной строке 192.168.0.1.

4. На странице авторизации (рис.2) указываем логин и пароль для доступа к настройкам роутера. Заводской логин и пароль по умолчанию: admin. Далее нажимаем «Зарегистрироваться» или «ОК», после чего переходим в настройки роутера и выбираем тип подключения.

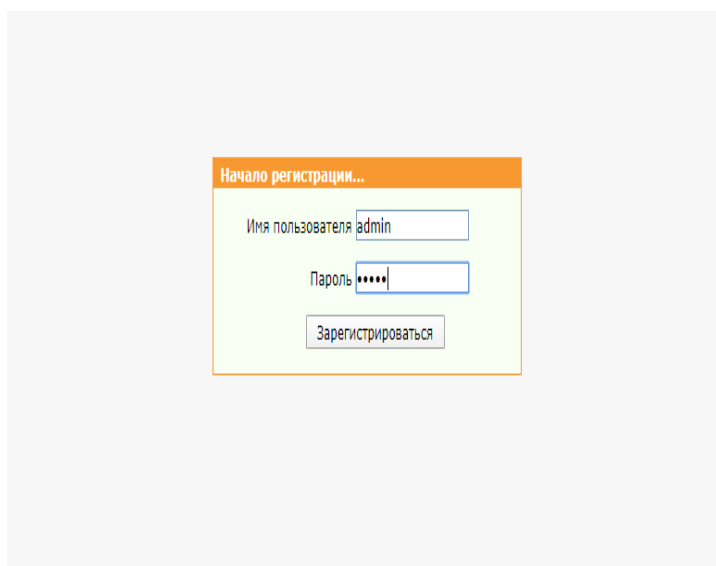



Рисунок 2 – Страница авторизации

5. В настройках роутера (рис.3) нужно перейти на вкладку «Настройка подключения WAN».

6. В выпадающем меню «Тип подключения WAN» выбрать «PPPoE/Russia PPPoE».

7. В поле «Имя пользователя» и «Пароль» указать логин и пароль, который вам выдает интернет-провайдер.

Tenda®

Главная | Основные настройки | Беспроводной режим | QoS | Переадресация | Безопасность

1

Состояние

Настройка подключения WAN

Клонирование MAC-адреса

Скорость WAN

Соединение типа "мост"

Настройки LAN

Настройки DNS

Сервер DHCP

Список клиентов DHCP

Настройка подключения WAN

2

Тип подключения WAN: PPPoE/Россия PPPoE

Имя пользователя: Введите имя пользователя, предоставле

Пароль: Введите пароль, предоставленный ваш

3

MTU: 1492
(Значение по умолчанию 1492. Не изменяйте его, если этого не требуется вашим провайдером.)

Имя службы:
(Ввод этой информации возможен только при получении соответствующих инструкций от провайдера.)

Имя сервера:
(Ввод этой информации возможен только при получении соответствующих инструкций от провайдера.)

Адресный режим: Динамическое

IP-адрес:

Маска подсети:

Шлюз:

Выберите соответствующий режим подключения, который соответствует вашей ситуации.

Подключаться автоматически: Автоматическое подключение к Интернету после перезагрузки системы или сбоя подключения.

Рисунок 3 – Настройки роутера

Настройка Wi-Fi на Tenda N301. Установка пароля.

1. Меняем название Wi-Fi сети (рис.4) и устанавливаем пароль на Wi-Fi (рис.5). Для этого переходим в вкладку «Беспроводной режим» - «Основные настройки WIFI».

3. В поле «Имя сети Wi-Fi (SSID)» указываем название Wi-Fi сети.

4. Переходим на вкладку «Защита беспроводного режима».

5. В выпадающем меню «Версия» выберите «Mixed WPA/WPA2». В поле «Пароль WIFI» укажите номер договора.

6. Перезагружаем роутер.

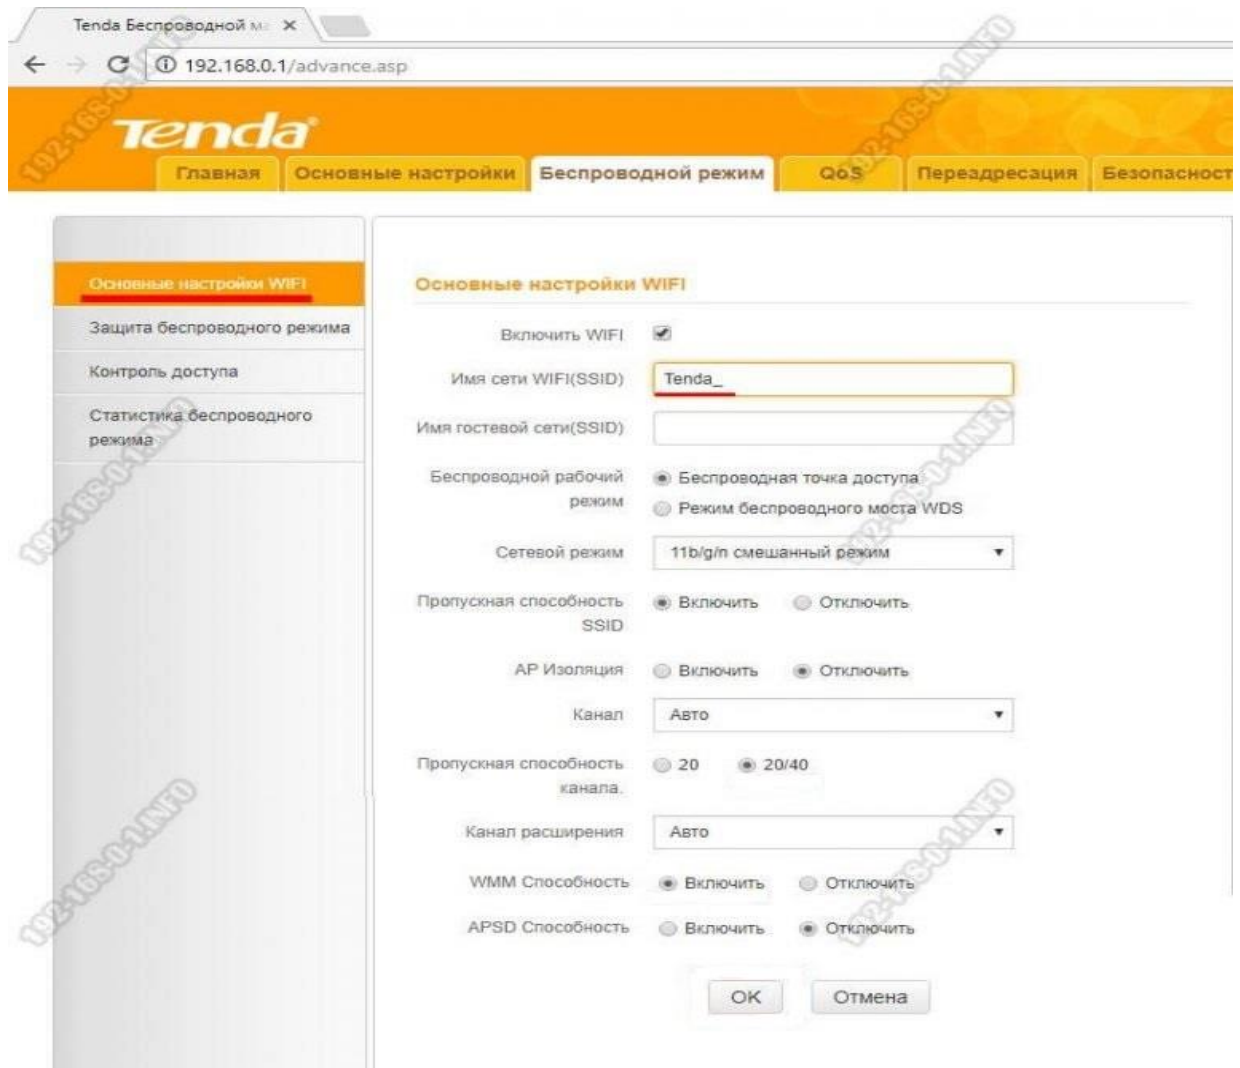


Рисунок 4 – Меняем название Wi-Fi сети

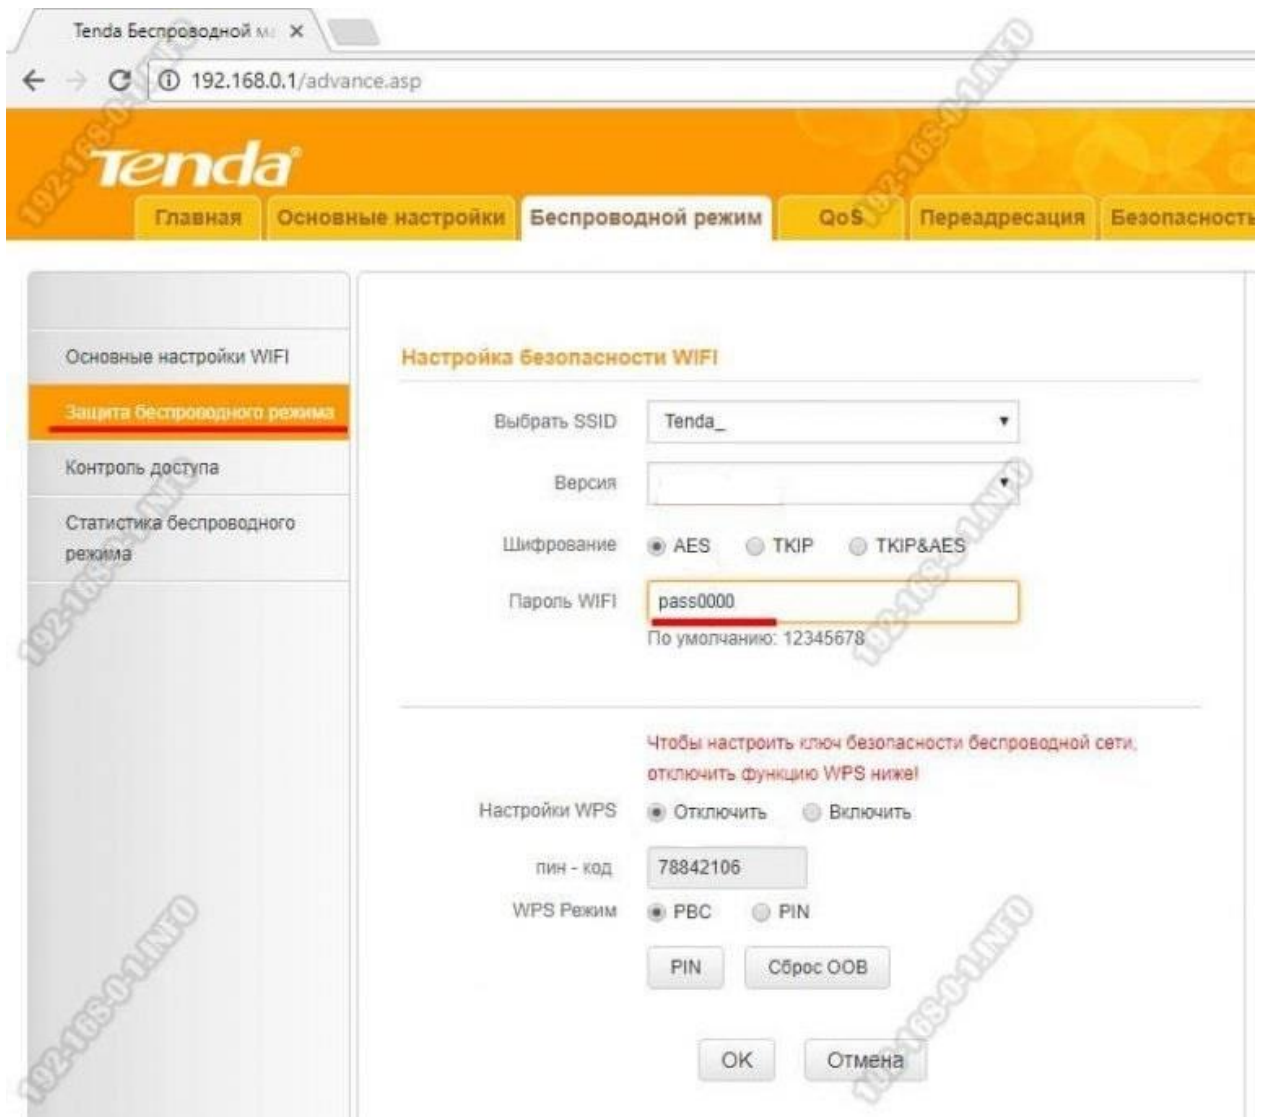


Рисунок 5 - Установка пароля на Wi-Fi