

Настройка роутера Tenda N301

Подключение и вход в настройки:

1. Для начала устанавливаем и подключаем роутер. Для этого подключаем блок питания Wi-Fi роутера к розетке. Кабель интернет-провайдера (заходит в квартиру из подъезда или улицы) подключаем в LAN-Port.

2. Подключаемся к роутеру по сетевому кабелю, который идет в комплекте. Кабель подключаем в LAN (1-3) Port.



Рисунок 1- Внешний вид Wi-Fi роутера

3. Чтобы зайти в настройки роутера запустите любой браузер на компьютере и введите в адресной строке 192.168.0.1.

4. На странице авторизации (рис.2) указываем логин и пароль для доступа к настройкам роутера. Заводской логин и пароль по умолчанию: admin. Далее нажимаем «Зарегистрироваться» или «ОК», после чего переходим в настройки роутера.

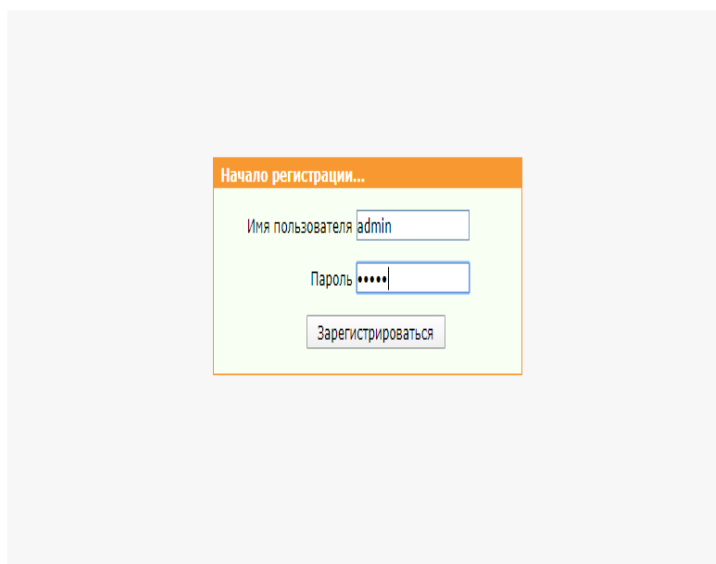



Рисунок 2 – Страница авторизации

Настройка Wi-Fi на Tenda N301. Установка пароля.

1. Меняем название Wi-Fi сети (рис.4) и устанавливаем пароль на Wi-Fi (рис.5). Для этого переходим в вкладку «Беспроводной режим» - «Основные настройки WIFI».

3. В поле «Имя сети Wi-Fi (SSID)» указываем название Wi-Fi сети.

4. Переходим на вкладку «Защита беспроводного режима».

5. В выпадающем меню «Версия» выберите «Mixed WPA/WPA2». В поле «Пароль WIFI» укажите номер договора.

6. Перезагружаем роутер.

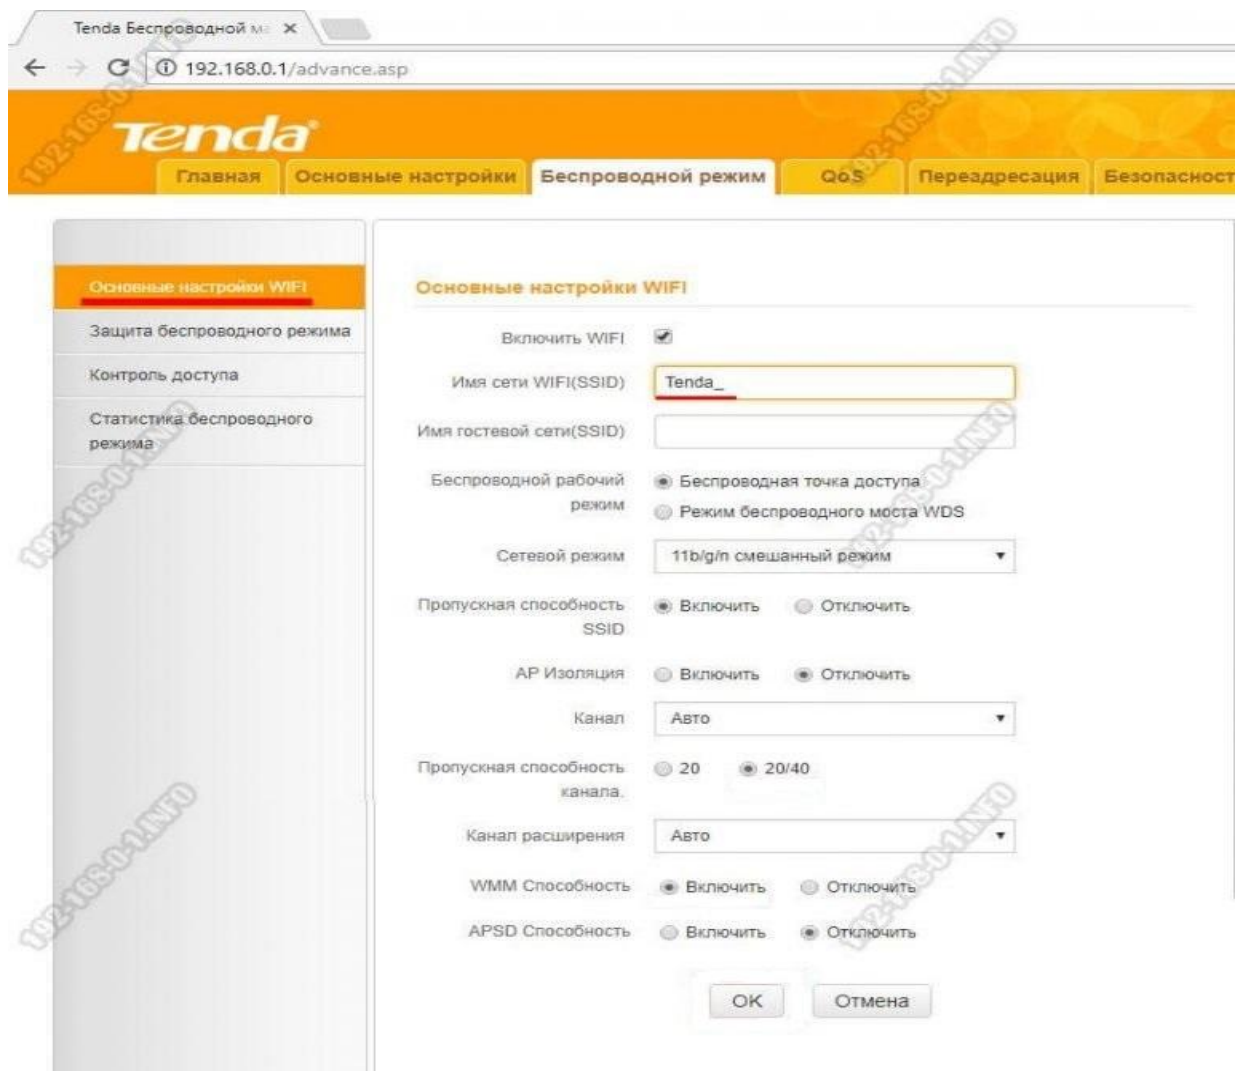


Рисунок 4 –Меняем название Wi-Fi сети

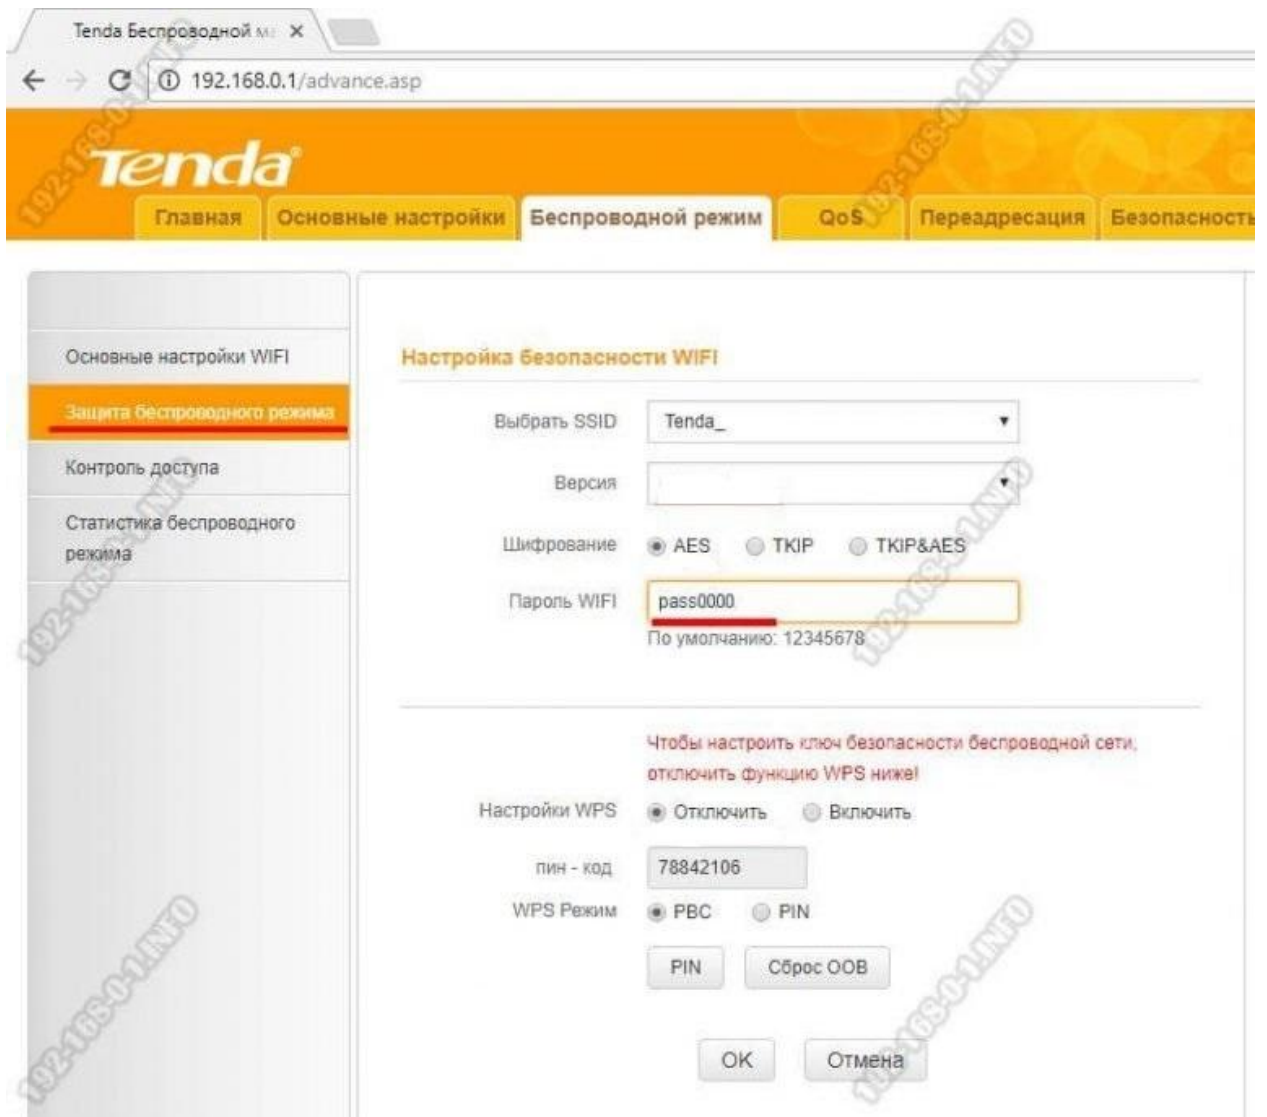


Рисунок 5 - Установка пароля на Wi-Fi

Отключение DHCP-сервера

1. Переходим в вкладку «Управление» и отключаем DHCP-сервер
2. Перезагружаем роутер

